


*Cet amphi est équipé d'un ordinateur (+ écran, clavier, souris) relié au réseau et d'un pupitre de pilotage implanté sur le bureau gérant vos sources multimédias et la projection.*

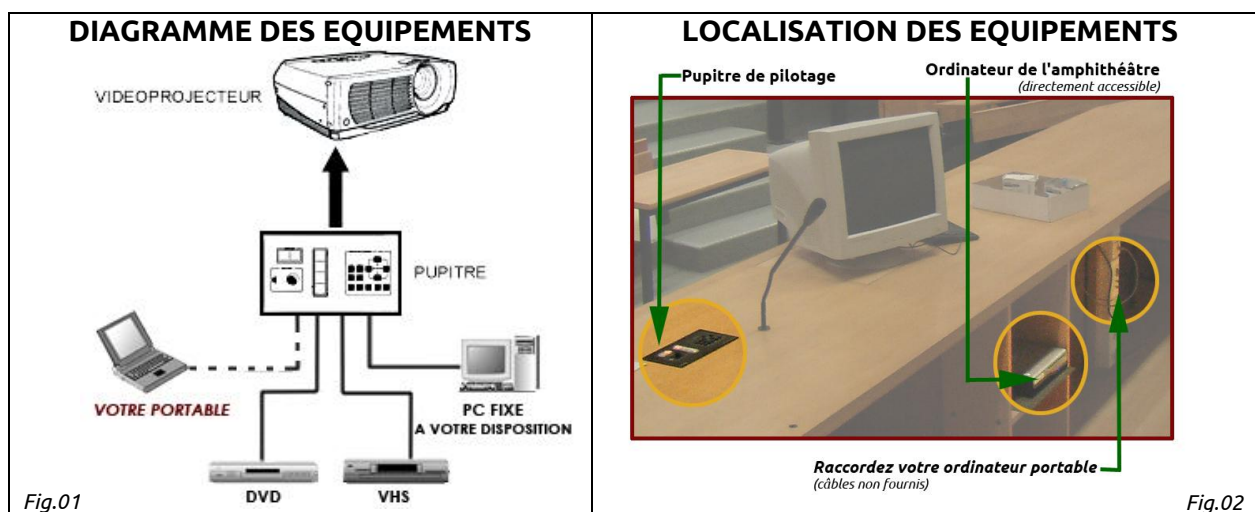

#### INFORMATIONS :

Pour tous renseignements techniques, contactez Stéphane Gorzkowski ou Guillaume Leterrier au 02 31 56 59 13 ou par [courriel \(dsi.am@unicaen.fr\)](mailto:dsi.am@unicaen.fr).

Pour un problème avec votre PersoPass utilisez l'adresse : [dsi.support@unicaen.fr](mailto:dsi.support@unicaen.fr)

*Avant votre première utilisation, une visite d'essai est possible. Contactez-nous pour l'organisation d'un rendez-vous.*

#### CONTACTS UTILES :

-

### SOMMAIRE

[\[1\] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE](#)

[\[2\] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE](#)

[\[3\] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO \(DVD-VHS\)](#)




***Dans cet amphithéâtre, la projection s'arrête automatiquement à 20h. Pour une manifestation exceptionnelle, demandez une extension provisoire de la durée d'utilisation du vidéoprojecteur à la DSI.***


## **[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE**

***vosre PERSOPASS est nécessaire***

- Vous accédez à Internet ou à vos ressources réseau.
- Insérez vos DVD ou clés USB en façade de l'ordinateur (*fig.03*).
- Diffusez des diaporamas Power Point / Open Office ou des documents Word / Open Office.
- Lisez vos DVD, fichiers vidéo ou audio (utilisez le lecteur VLC par exemple).

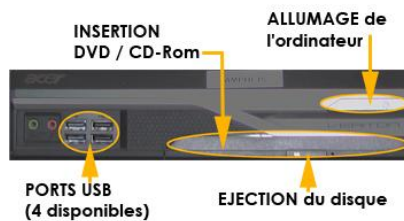

*fig.03*

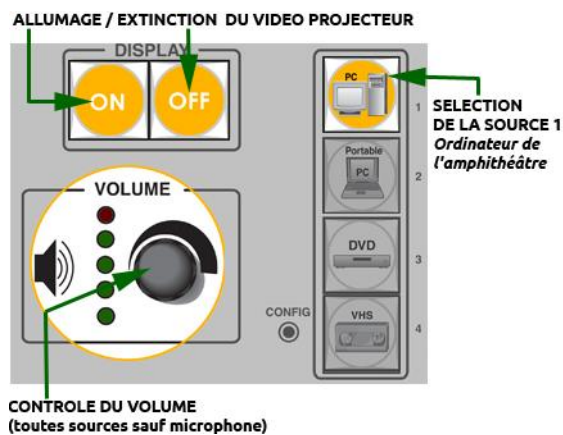

*fig.04*

A votre arrivée, il vous suffit de presser le bouton d'allumage pour sortir l'ordinateur du mode veille (ou l'allumer, le cas échéant). (*voir fig.02 et fig.03*).

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 1 (*voir fig.02 et fig.04*).

*Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.*



*fig.05*

Combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr pour obtenir la fenêtre d'ouverture de session.

Entrez sur votre session personnelle en tapant votre **Persopass**  
<http://www.unicaen.fr/persopass/> (*Fig.05*).

*Se connecter à : choisissez CRISI*

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,  
PENSEZ A REPREDRE VOS SUPPORTS (DVD / CLE USB)  
N'ETEIGNEZ PAS L'ORDINATEUR,  
PENSEZ A FERMER VOTRE SESSION ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**

## [2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE



**La DSI ne garantit pas :**

- la présence et l'état des câbles de raccordements VGA & audio.
- la connexion Wifi.

Cordon VGA  
mâle/mâle  
(non fourni)



Cordon  
jack3.5 mâle/ RCA mâle  
(non fourni)



RACCORDEZ VOTRE  
ORDINATEUR PORTABLE (VGA)

BRANCHEZ L'AUDIO  
DE VOTRE ORDINATEUR  
PORTABLE  
(RCA)

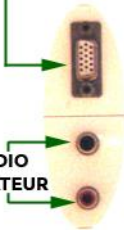


fig.06

Raccordez votre ordinateur au boîtier de connexion sous le bureau à votre droite.

*Si votre ordinateur ne possède pas de sortie VGA, prévoyez vos adaptateurs.*

(voir fig.02 et 06).

ALLUMAGE / EXTINCTION DU VIDEO PROJECTEUR



CONTROLE DU VOLUME  
(toutes sources sauf microphone)

fig.07

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 2 (voir fig.02 et fig.07).

*Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.*

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,  
PENSEZ A REPRENDRE TOUT VOTRE MATERIEL  
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**

### [3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

**NOTEZ QUE L'UTILISATION DU LECTEUR DVD DE L'ORDINATEUR DU BUREAU  
EST PLUS CONVIVIALE ([voir page 2](#))**

**La clé de l'armoire multimédia est nécessaire, contactez l'appariteur au préalable.**

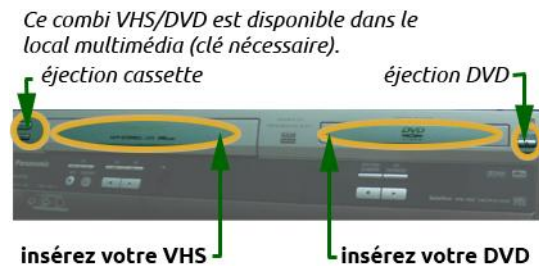


fig.08

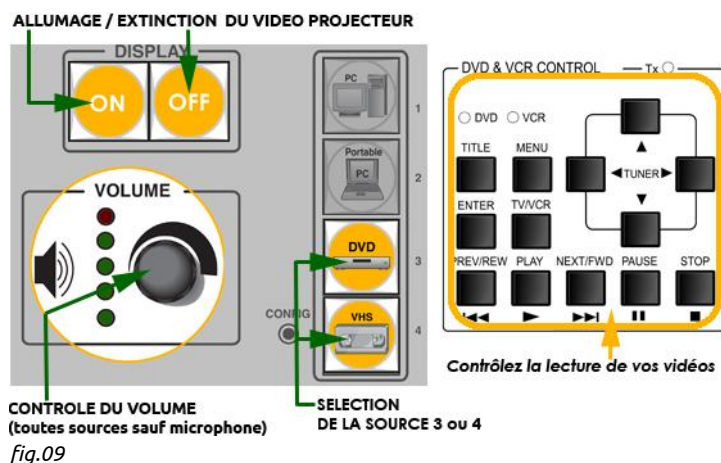


fig.09

Une fois dans le local multimédia, un combi VHS/DVD est à votre disposition ([voir fig.08](#)).

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 3 ou 4 selon le type de votre support (DVD : 3 ou VHS : 4) ([voir fig.02 et fig.09](#)).

Le pupitre vous permet également de contrôler la lecture de votre VHS ou DVD, comme avec une télécommande classique.

*Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.*

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,  
PENSEZ A REPREDRE VOS SUPPORTS  
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**

